



Advertencia

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha


1



A Insertar la manguera de aspiración en la toma para manguera de aspiración del aparato.

B Desbloquear y extraer el cabezal de aspiración.

C Comprobar si la cesta filtrante principal está colocada en el aparato.

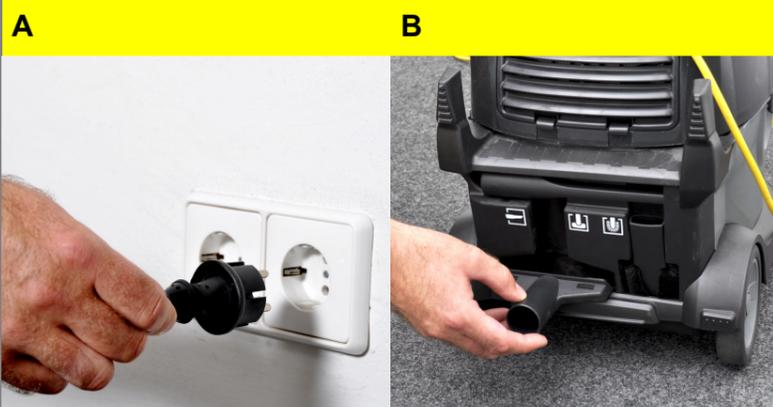


A Enchufe la clavija de red.

B Zona de recogida integrada para accesorios.

Funcionamiento

2

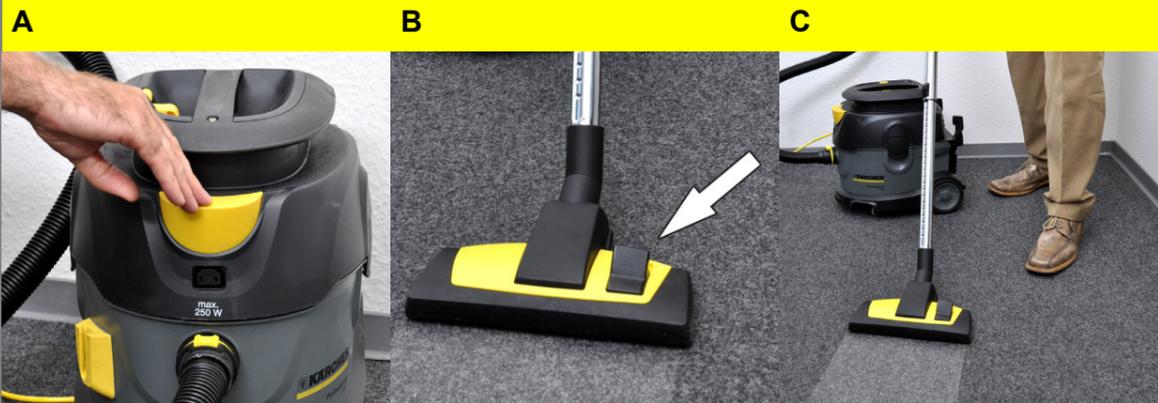

A Conectar el aparato con el interruptor principal.

B Ajustar el conmutador de la boquilla de suelo a superficie dura o moqueta.

C Llevar a cabo la limpieza.

D Regular la potencia de aspiración con el regulador (graduado)

Finalización del funcionamiento

3



A Desconectar el aparato con el interruptor principal. Extraer el enchufe de la red.

B Dependiendo de la zona de almacenamiento, la T 12/1 + T 15/1 ofrece diferentes posibilidades de aparcamiento. Enrollamiento de cable y posiciones de aparcamiento.

Cuidados y mantenimiento

A diario

semanalmente


Servicio técnico de Kärcher

1




A Desbloquear y extraer el cabezal de aspiración.

2

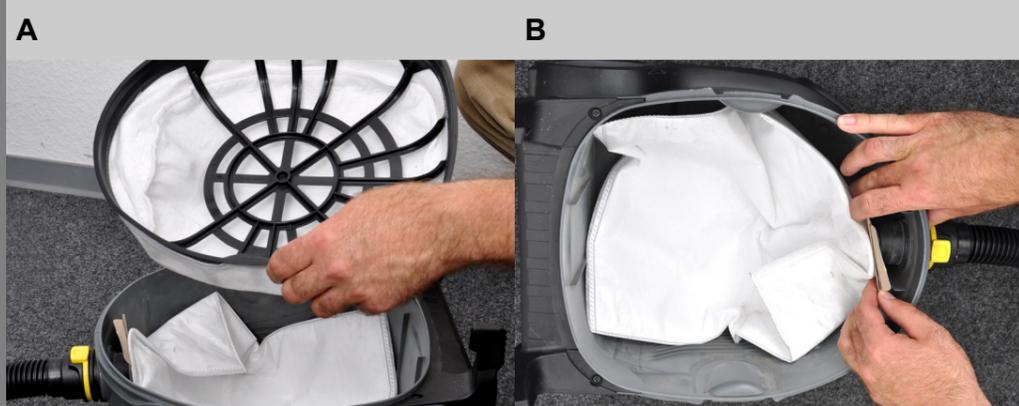

A Extraer la cesta filtrante principal.
B Cambiar la bolsa filtrante de fieltro o la bolsa filtrante de papel (accesorio especial).

3

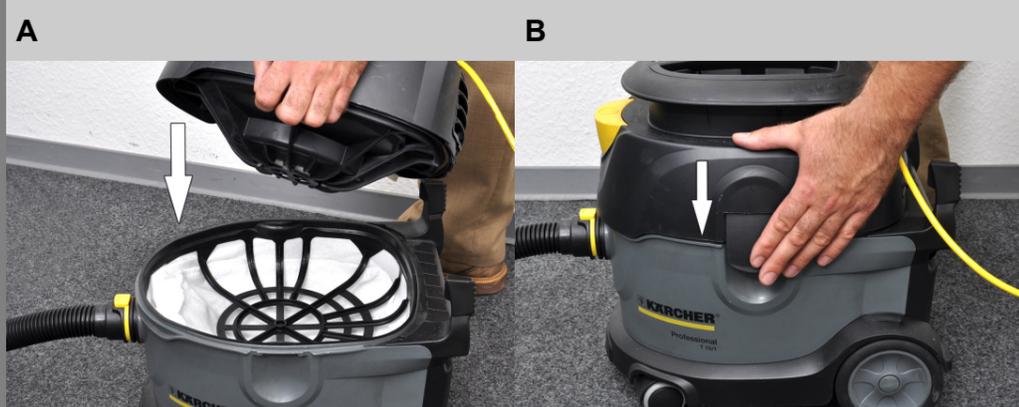

A Colocar la cesta filtrante principal.
B Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.